

Système de Thérapie par le Son pour Voyage

Sistema Teraupético de Sonido Para Viajes

Sources électriques :

Votre unité est alimentée par un ADAPTATEUR AC (inclus) ou par 4 piles AA (non incluses). Votre unité peut facilement se convertir pour une utilisation internationale depuis qu'elle comprend un voltage dual, et une prise adaptatrice interchangeable.

Courant AC et Utilisation Internationale :

Votre unité comprend un adaptateur global qui vous permet d'alimenter électriquement votre unité dans plusieurs pays. A l'aidez, choisissez la prise qui convient à la prise murale (Illustration 4) et glissez la sur l'adaptateur (Illustration 5).

Connectez l'ADAPTATEUR AC à la DOUILLE ADAPTATEUR AC (Illustration 3) et branchez l'ADAPTATEUR AC dans une prise murale. Quand elle est branchée, l'unité n'utilisera aucun courant des piles que vous aurez installées dans le COMPARTIMENT PILES de l'unité.

Alimentation Pilés :

Pour installer les piles, ouvrez le COMPARTIMENT PILES (Illustration 3). Insérez les 4 piles alcalines AAA dans la direction indiquée par les indicateurs à l'intérieur du COMPARTIMENT PILLES. Replacez le couvercle du COMPARTIMENT PILLES.

Il est recommandé de garder 4 piles AAA installées dans l'unité en permanence. Ces 4 piles AAA vous fournit l'électricité nécessaire à l'unité pendant vos déplacements ou quand la prise murale est hors d'atteinte, mais elles fournit aussi une alimentation de secours au cas où il aurait une coupure de courant alors l'unité est branchée à une prise murale.

Note : S'il n'y a pas d'alimentation AC ou piles, votre unité conserve l'heure, le calendrier, et le réglage du réveil pendant une minute. C'est utile en particulier quand vous changez les piles.

Réglage Horloge/Réveil :

Bouton Heure double Maison/Extérieur : Pour toute à 2 sélections de l'heure - heure MAISON et heure EXTERIEUR. Vous pouvez de façon pratique alterner entre votre heure de tous les jours (MAISON) et l'heure pendant votre voyage (EXTERIEUR), en pressant simplement le bouton MAISON/EXTERIEUR, sans avoir à régler l'heure de l'autre. Vous pouvez aussi régler le son des réveils à l'heure MAISON ou EXTERIEUR.

Porte-clés : Si vous vivez à New York et que vous voyagez à Londres, vous pouvez de façon pratique garder l'heure de New York comme votre heure MAISON et l'heure locale de Londres comme l'heure EXTERIEUR. Vous pouvez régler votre réveil à l'heure sélectionnée de New York MAISON ou à l'heure locale de Londres EXTERIEUR.

Pour régler l'Horloge et le Calendrier :

1. Assurez-vous que le bouton VERROUILLAGE VOYAGE (Illustration 3) est réglé en position DÉVERROUILLERED.

2. Sélectionnez l'heure appropriée (MAISON ou EXTERIEUR) en pressant le bouton MAISON/EXTERIEUR (Illustration 1).

3. Pour régler l'heure du lieu affiché au moment, pressez et tenez le bouton RÉGLAGE HEURE (Illustration 1) pendant 2 secondes. Un bip simple confirmera votre entrée en mode RÉGLAGE Heure et les numéros composant l'heure clignoteroent à l'écran pour vous permettre de régler l'heure. Vous pouvez également appuyer sur les boutons HAUT (+) ou BAS (-) situés à l'avant de l'unité pour régler les Heures.

Note : L'indicateur AM et PM est visible après les numéros des Minutes.

5. Quand le réglage des heures désirées est terminé, pressez le bouton RÉGLAGE HEURE pour enregistrer les heures et allez vers les numéros des Minutes.

6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les réglages de votre heure et de l'heure du calendrier. Après 10 minutes, l'heure et le calendrier sont automatiquement enregistrés.

4. Pressez les boutons HAUT (+) ou BAS (-) situés à l'avant de l'unité pour régler les Heures.

Note : L'indicateur AM et PM est visible après les numéros des Minutes.

7. Pour régler le mode de l'heure du réveil de l'heure affiché au moment, pressez et tenez le bouton RÉGLAGE HEURE (Illustration 1) pendant 2 secondes. Un bip simple confirmera votre entrée en mode RÉGLAGE HEURE et les numéros composant l'heure clignoteroent à l'écran pour vous permettre de régler l'heure. Vous pouvez également appuyer sur les boutons HAUT (+) ou BAS (-) situés à l'avant de l'unité pour régler les Heures.

8. Pressez le bouton RÉGLAGE HEURE pour sortir du mode Réglage de l'Horloge et du Calendrier.

Pour régler l'Heure du Réveil, la Nature/Voix Son et Volume du Réveil :

1. Assurez-vous que le VERROUILLAGE VOYAGE (Illustration 3) est réglé en position DÉVERROUILLERED.

2. Sélectionnez l'heure appropriée (MAISON ou EXTERIEUR) en pressant le bouton MAISON/EXTERIEUR (Illustration 1).

3. Pour régler le mode de l'heure du réveil du lieu affiché au moment, pressez et tenez le bouton RÉGLAGE HEURE (Illustration 1) pendant 2 secondes. Un bip simple confirmera votre entrée en mode RÉGLAGE HEURE et les numéros composant l'heure clignoteroent à l'écran pour vous permettre de régler l'heure. Vous pouvez également appuyer sur les boutons HAUT (+) ou BAS (-) situés à l'avant de l'unité pour régler les Heures.

4. Pressez les boutons HAUT (+) ou BAS (-) situés à l'avant de l'unité pour régler les Heures de votre heure de réveil.

5. Quand le réglage des heures désirées est terminé, pressez le bouton RÉGLAGE HEURE pour enregistrer les heures et allez vers les numéros des Minutes.

6. Pressez les boutons HAUT (+) ou BAS (-) situés à l'avant de l'unité pour régler les Minutes de votre heure de réveil. Quand le réglage des minutes désirées est terminé, pressez le bouton RÉGLAGE HEURE pour enregistrer les Minutes et allez au mode de Réglage du Son du Réveil.

7. En mode Réglage du Son du Réveil, sélectionnez les rôles HANT (M) ou BAS (A) - jusqu'à ce que le son de réveil soit réglé à l'heure que vous avez sélectionnée. Appuyez sur le bouton RÉGLAGE MEMO 15 secondes et commencez à décompter chaque seconde de 15 secondes à 0, et par la même indique quelle est la taille de votre message et quel temps reste t'il.

8. Quand vous avez fini d'enregistrer votre message, relâchez le bouton MENT et l'enregistrement du message s'arrêtera. L'unité arrêtera automatiquement l'enregistrement lorsque les 15 secondes seront atteintes.

9. Pressez le bouton HAUT (+) ou BAS (-) situés à l'avant de l'unité pour régler les Minutes de votre heure de réveil.

10. Si vous le désirez, retournez l'unité et commettez l'interrupteur VERROUILLAGE VOYAGE en position verrouillée pour vous assurer que l'heure, le calendrier, le son et les réglages du réveil ne seront pas changés si des boutons sont pressés accidentellement pendant le déplacement.

Sommeil Marche/Arrêt :

Pour sélectionner un son de réveil selon l'heure ou la nature/voix, veuillez d'abord sélectionner l'heure du lieu (MAISON ou EXTERIEUR). Puis, pressez le bouton RÉGLAGE REVEIL pour faire une vérification pour tous les différents capteurs : SONNERIE BIP, SONNERIE SON, ARRÊT SONNERIE, JOUR/NIGHT, MINUTES ARRÊT, MINUTES ARRÊT, JOUR, et CLOCHES ARRÊT SONNERIE. - Etiez-vous à l'aise avec ces options ?

(MAISON/EXTERIEUR) SONNERIE BIP - Sélectionne une sonnerie Bip.

(MAISON/EXTERIEUR) SONNERIE ARRÊT SONNERIE - Etiez-vous à l'aise avec ces options ?

Quand la SONNERIE BIP est en "marche", le bouton CLOCHES ARRÊT est visible sur l'affichage. Quand la SONNERIE SON est en "marche", le mot SON et une CLOCHES ARRÊT est visible sur l'affichage. Quand vous sélectionnez ARRÊT SONNERIE, il n'y a pas de BIP, SON ou CLOCHES ARRÊT visible.

Suivez la procédure ci-dessus pour chacune de vos sélections d'heure (MAISON ou EXTERIEUR).

Vérification Réveil :

Vous pouvez de façon pratique vérifier l'heure de votre réveil, du son du réveil et du volume en pressant le bouton VÉRIFICATION REVEIL (Illustration 2). Presser le bouton VÉRIFICATION REVEIL affichera l'heure du réveil, le type de réveil sélectionné, et lire la somme sélectionnée pendant 4 secondes au volume réglé pour le réveil MAISON, pour le réveil EXTERIEUR.

Verrouillage Voyage :

Un interrupteur VERROUILLAGE VOYAGE est situé à l'arrière de l'unité (Illustration 3). En glissant l'interrupteur en position verrouillée (■), vous assurez que tous les réglages d'heure, calendrier, réveil et son ne changent pas, même si un bouton est pressé intentionnellement à l'intérieur de vos bagages. Assurez-vous de faire glisser l'interrupteur VERROUILLAGE VOYAGE vers la position déverrouillée (□) quand vous voulez changer la sélection de l'heure (MAISON ou EXTERIEUR).

Éclairage Arrête :

Quand votre unité est allumée par l'unité, pressez le bouton SON MARCHE/ARRÊT (Illustration 1). Quand il est d'abord allumé, l'unité arrêtera automatiquement le réglage de son du fabricant - 01 RESSAC D'OCEAN. Pour sélectionner un son différent, pressez les flèches HAUT (+) ou BAS (-) jusqu'à ce que le son de votre choix apparaisse à l'écran puis suivez.

Note : Le bouton SON MARCHE/ARRÊT vous permet aussi de dérélier le réveil sur le même volume et avec le même réglage du minuterie.

Utilisation des écouteurs :

Pour écouter les sons en privé, votre unité comprend UNE DOUILLE D'ÉCOUTEURS (les écouteurs ne sont pas inclus). La douille écouteurs accepte des prises monaurales 1/8 (3,5mm).

Boitier résumé :

Si vous devez rencontrer des problèmes avec le fonctionnement de votre unité, vous pouvez avoir besoin de résoudre les éléments électroniques contrôlés par ordinateur de son fabricant - 01 RESSAC D'OCEAN. Pour sélectionner un son différent, pressez les flèches HAUT (+) ou BAS (-) jusqu'à ce que le son de votre choix apparaisse à l'écran puis suivez.

Utilisation de la pile de sauvegarde :

Votre S-850 Travel nécessite une pile bouton CR2032 pour la sauvegarde à placer dans le boîtier coulissant et les 4 piles de l'appareil. Cette pile conserve les réglages lors du remplacement des 4 principales piles "AA" ou cas de court-circuit.

Remplacement de la pile de sauvegarde: (voir image 6)

1. Pousser sur la plaque de verrouillage du boîtier coulissant.

2. Insérer un ongle ou un tournevis dans la fente.

3. Retirer le boîtier de la batterie avec l'ongle ou le tournevis en repoussant la plaque de verrouillage.

4. Insérer une nouvelle pile bouton CR2032 avec le bouton positif vers le haut selon l'indication sur l'étiquette.

5. Réinsérer le boîtier coulissant dans le S-850 dans le bon sens.

Veiller à mettre au rebut les piles bouton CR2032 selon les règles locaux.

Notice FCC :

Cet équipement s'accorde avec les limites d'un appareil numérique de Classe B, poursuivant la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement doit suivre deux conditions :

1) Cet appareil ne cause pas d'interférence dangereuse ; et

2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

Train de Nuit :

Le réveil d'océan fournit un rythme apaisant qui vous aide à gagner le sommeil et créer un environnement de bord d'océan reposant.

Bois des Nord :

Tous chocs d'oiseau apaisants vous emmènent vers une forêt séculaire pour la relaxation et la contemplation.

Orage :

Détendez-vous au son exaltant mais rassurant d'un orage lointain alors qu'une pluie fine tombe sur un lac paisible.

Flot d'eau :

Le flot constant d'une cascade d'eau est parfait comme "son blanc naturel" pour masquer les bruits de fond indésirables.

Train de Nuit :

Imaginez-vous dans un train de nuit filant qui coupe une averse dans son berçant jusqu'à dormir de ses bruits répétitifs.

Pluie de Printemps :

Une averse calme vous fournit un bruit paisible pour le sommeil et le sommeil. Le bruit de la pluie est particulièrement bon pour masquer les bruits de fond.

Ressac sur une île :

Appréciez le calme du ressac sur la côte d'une île tropicale enserrée alors que les oiseaux de bord volent et vous appellez en virevoltant gracieusement au dessus de vous.

Feu de bûche :

Alors que la nuit est sauvage et profonde, appréciez la solitude et la chaleur d'un feu ronflant avec ses braises brillantes et hypnotisantes.

Ruisseau :

Un ruisseau de montagne vous aide à vous détendre pour les activités de la vie quotidienne. Les eaux courantes et le bruit de la cascade sont apaisants et apportent une paix mentale.

Corant AC et Utilisation Internationale :

Votre unité comprend un adaptateur global qui vous permet d'alimenter électriquement votre unité dans plusieurs pays. A l'aidez, choisissez la prise qui convient à la prise murale (Illustration 4) et glissez la sur l'adaptateur (Illustration 5).

Connectez l'ADAPTATEUR AC à la DOUILLE ADAPTATEUR AC (Illustration 3) et branchez l'ADAPTATEUR AC dans une prise murale. Quand elle est branchée, l'unité n'utilisera aucun courant des piles que vous aurez installées dans le COMPARTIMENT PILES de l'unité.

Alimentation Pilés :

Pour installer les piles, ouvrez le COMPARTIMENT PILES (Illustration 3). Insérez les 4 piles alcalines AAA dans la direction indiquée par les indicateurs à l'intérieur du COMPARTIMENT PILLES. Replacez le couvercle du COMPARTIMENT PILLES.

Power Source :

Il est recommandé de garder 4 piles AAA installées dans l'unité en permanence. Ces 4 piles AAA vous fournit l'électricité nécessaire à l'unité pendant vos déplacements ou quand la prise murale est hors d'atteinte, mais elles fournit aussi une alimentation de secours au cas où il aurait une coupure de courant alors l'unité est branchée à une prise murale.

Note : S'il n'y a pas d'alimentation AC ou piles, votre unité conserve l'heure, le calendrier, et le réglage du réveil pendant une minute. C'est utile en particulier quand vous changez les piles.

Réglage Horloge/Réveil :

Bouton Heure double Maison/Extérieur :

Votre unité à 2 sélections de l'heure - heure MAISON et heure EXTERIEUR. Vous pouvez de façon pratique alterner entre votre heure de tous les jours (MAISON) et l'heure pendant votre voyage (EXTERIEUR), en pressant simplement le bouton MAISON/EXTERIEUR, sans avoir à régler l'heure de l'autre. Vous pouvez aussi régler le son des réveils à l'heure MAISON ou EXTERIEUR.

Porte-clés :

Si vous vivez à New York et que vous voyagez à Londres, vous pouvez de façon pratique garder l'heure de New York comme votre heure MAISON et l'heure locale de Londres comme l'heure EXTERIEUR. Vous pouvez régler votre réveil à l'heure sélectionnée de New York MAISON ou à l'heure locale de Londres EXTERIEUR.

Alimentation :

Pour installer les piles, ouvrez le COMPARTIMENT PILES (Illustration 3). Insérez les 4 piles alcalines AAA dans la direction indiquée par les indicateurs à l'intérieur du COMPARTIMENT PILLES. Replacez le couvercle du COMPARTIMENT PILLES.

Étiquette :

Il est recommandé de garder 4 piles AAA installées dans l'unité en permanence. Ces 4 piles AAA vous fournit l'électricité nécessaire à l'unité pendant vos déplacements ou quand la prise murale est hors d'atteinte, mais elles fournit aussi une alimentation de secours au cas où il aurait une coupure de courant alors l'unité est branchée à une prise murale.

Note : S'il n'y a pas d'alimentation AC ou piles, votre unité conserve l'heure, le calendrier, et le réglage du réveil pendant une minute. C'est utile en particulier quand vous changez les piles.

Réglage Horloge/Réveil :

Bouton Heure double Maison/Extérieur : Pour toute à 2 sélections de l'heure - heure MAISON et heure EXTER

Key Buttons & Features:

Nøkkel Knapper & Egenskaper:


Tastenbelegung und Funktionen:

Boutons et caractéristiques :

Tecles y funciones:

ボタンと各機能


Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/ 1

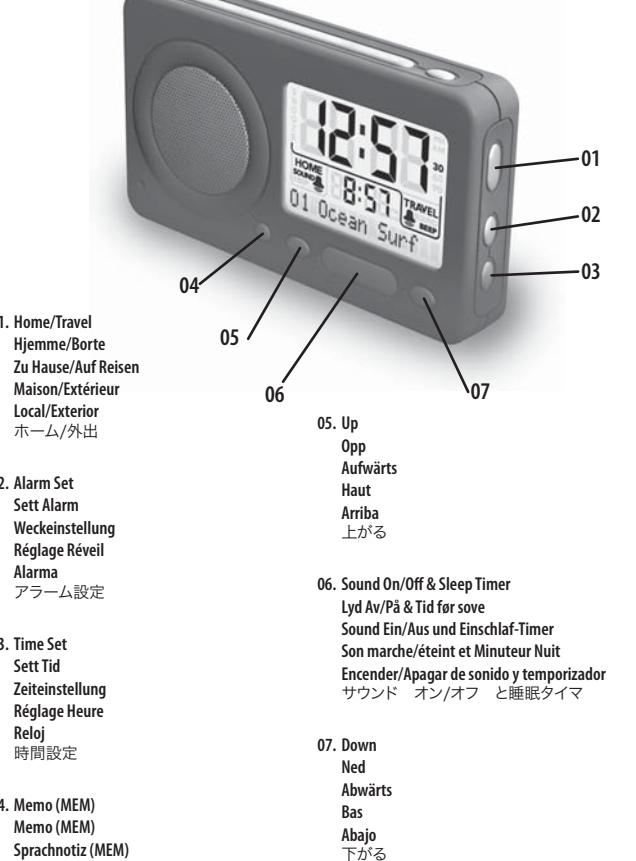


Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/ 2




Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/ 3

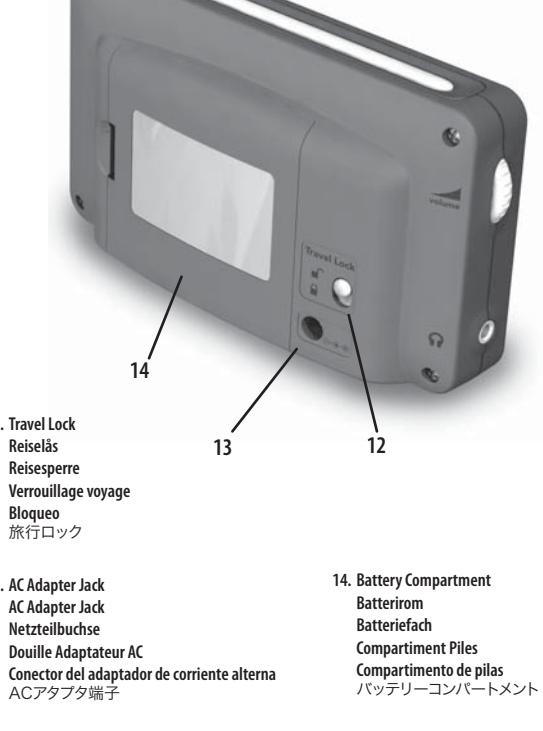


Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/ 4

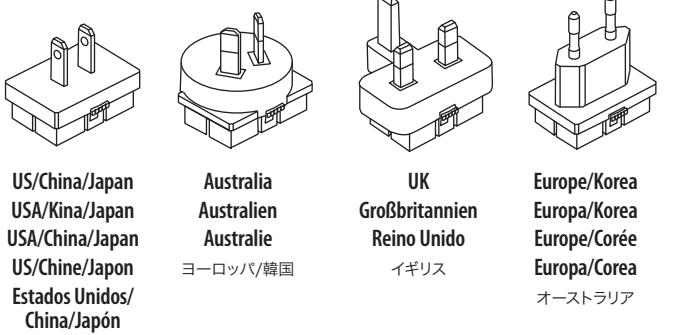

Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/ 5

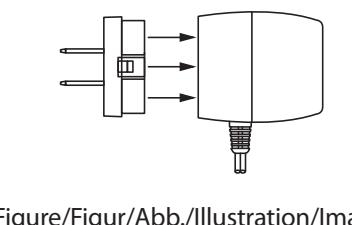

Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/ 6

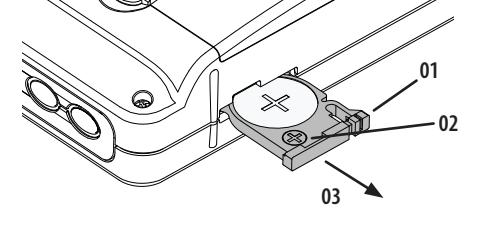

Travel Sound Therapy System

Reise Lydterapi System

Reise-Klangtherapiesystem

Power Sources:

Your unit is powered by an **AC ADAPTER** (included) or by 4 "AA" batteries (not included). Your unit is easily convertible for international use since it includes a dual voltage, interchangeable plug adapter.

AC Power & International Use:

Your unit includes a global adapter that allows you to electrically power your unit in different countries. To use, choose the plug that fits your particular wall outlet [Figure 4] and slide it onto the adapter [Figure 5].

Connect the **AC ADAPTER** to the **AC ADAPTER JACK** [Figure 3] and plug the **AC ADAPTER** into a wall outlet. When plugged in, the unit will draw no power from any batteries that may have been installed in the unit's **BATTERY COMPARTMENT**.

Battery Power:

To install batteries, open the **BATTERY COMPARTMENT** [Figure 3]. Insert 4 "AA" alkaline batteries in the direction marked by the indicators inside the **BATTERY COMPARTMENT**. Replace the **BATTERY COMPARTMENT** door.

It is recommended that you keep 4 "AA" batteries installed in your unit at all times. These 4 "AA" batteries will not only power your unit during travel or when a wall outlet is not within reach, but they will provide back-up power in the event that a power outage occurs while the unit is plugged into a wall outlet.

Note: While using AC or Battery Power, your unit will maintain time, calendar, sound and alarm settings for 1 minute. This is particularly useful when changing batteries.

Setting Clock/Alarm:

Dual Time Home/Travel Button:

Your unit has a **HOME** time and **TRAVEL** time. You can conveniently alternate between your **HOME** time and **TRAVEL** time by pressing the **HOME/TRAVEL** button, without having to reset your time display. You may also set alarms to sound on either the **HOME** or **TRAVEL** times.

For Example:

If you live in New York and travel to London, you can conveniently keep your **NEW YORK** time as **HOME** time and the local time in London as **TRAVEL** time. You may set your alarm to wake up at your selected **NEW YORK** time or your local **LONDON** **TRAVEL** time.

To Set Clock & Calendar:

1. Make sure that the **TRAVEL LOCK** button [Figure 3] is set to the **UNLOCKED** position.

2. Select your preferred time selection (**HOME** or **TRAVEL**) by pressing the **HOME/TRAVEL** button [Figure 1].

3. Set the clock for the location currently displayed, press and hold the **TIME SET** button [Figure 1], for 2 seconds. A single beep will confirm entering the **Time Set mode** and the hour digits will flash on the screen to signify that you are in the **Time Set mode**.

4. Press either the **UP (+)** or **DOWN (-)** buttons [Figure 1] to set hours.

Note: The **AM** and **PM** Indicator is visible beside the Minute digits.

5. When your desired Hours setting is reached, press the **TIME SET** button to store the Hours and move to the Minute digits.

6. Repeat steps 4 and 5 until you have selected all of your clock and calendar settings (Hours, Minutes, Year, Month, Day and 12 or 24 Hour Time Display).

7. Press the **TIME SET** button to exit the Clock and Calendar Setting mode.

To Set Alarm Time, Nature/Voice

Sound & Alarm Volume:

1. Make sure that the **TRAVEL LOCK** button [Figure 3] is set to the **UNLOCKED** position.

2. Select your preferred time selection (**HOME** or **TRAVEL**) by pressing the **HOME/TRAVEL** button [Figure 1].

3. Enter the alarm time set mode for the location displayed on the screen. Press and hold the **ALARM SET** button [Figure 1] for 2 seconds. A single beep will confirm entering the alarm set mode and the hour digits will flash on the screen to signify that you are in the **Alarm Set mode**.

4. Press either the **UP (+)** or **DOWN (-)** buttons to set the Minutes for your alarm time. When the desired Minutes setting is reached, press the **ALARM SET** button to store the Minutes and move to the Set Alarm Sound mode.

Note: You can only record one message for playback.

5. When your desired Hours setting is reached, press the **ALARM SET** button to store the Hours and move to the Minute digits.

6. Repeat steps 4 and 5 until you have selected all of your clock and calendar settings (Hours, Minutes, Year, Month, Day and 12 or 24 Hour Time Display).

7. Press the **TIME SET** button to exit the Clock and Calendar Setting mode.

To Record A Memo:

1. Press and hold the **MEM** button [Figure 1].

2. Upon hearing a beep, speak towards the front of the unit about 12-30cm away.

3. Recording will start when the display shows **REC** and **MEMO** and starts counting down in one second intervals from 15 seconds towards 0, thereby indicating how long your message is and how much time you have left.

4. When you are finished recording your message, release the **MEM** button and message recording will stop. The unit will automatically stop recording when 15 seconds has been reached.

To Playback A Memo:

Select it as the playback sound (#20 Voice Memo), or as your **HOME** or **TRAVEL** alarm sound.

Note: You can only record one message for playback.

5. When your desired Hours setting is reached, press the **ALARM SET** button to store the Hours and move to the Minute digits.

6. Press either the **UP (+)** or **DOWN (-)** buttons to set the Minutes for your alarm time. When the desired Minutes setting is reached, press the **ALARM SET** button to store the Minutes and move to the Set Alarm Sound mode.

7. In the Set Alarm Sound mode select your **NATURE/VOICE** alarm sound by pressing either the **UP (+)** or **DOWN (-)** buttons until the desired sound is shown on the display - the selected sound will play during this selection process. When you have chosen your desired sound, press the **ALARM SET** button to enter the Set Alarm Sound mode.

Note: If you want to go to a beeping alarm, please see the **Alarm On/Off** section.

8. Select your alarm volume by pressing the **UP (+)** or **DOWN (-)** button to increase alarm volume (to a maximum volume of 20), or the **DOWN (-)** button to decrease the alarm volume (to a minimum volume of 01).

9. After selecting your alarm sound volume, exit the **Alarm Set** menu by pressing the **ALARM SET** button to enter the Set Alarm Sound mode.

10. If desired, turn the unit over and turn the **TRAVEL LOCK** switch to the locked position **■** to ensure that you slide the **TRAVEL LOCK** switch back to the unlocked position **□** when you want to make any time, calendar, sound and alarm settings are not changed if the buttons are accidentally bumped during travel.

Alarm On/Off:

To select a beeping or **NATURE/VOICE** alarm sound, first select the time location (**HOME** or **TRAVEL**). Then press the **ALARM SET** button repeatedly to scroll through the available choices: **ALARM BEEP**, **ALARM SOUND**, and **ALARM OFF**, until you reach your selection.

The display menu abbreviations correspond to the following:

(**HOME/TRAVEL**) **ALARM BEEP** - Selects a Beeping Alarm.

(**HOME/TRAVEL**) **ALARM SOUND** - Selects a Nature/Voice Alarm.

(**HOME/TRAVEL**) **ALARM OFF** - Turns the Alarm Off.

When **ALARM BEEP** is "on", the word **BEEP** and an **ALARM BELL** icon is visible on the display. When **ALARM SOUND** is "on", the word **sound** and an **ALARM BELL** icon are visible on the display. When **ALARM OFF** is selected, there is no **BEEP**, **sound** or **ALARM BELL** icon on the display.

Follow the above procedure for each of your desired time selections (**HOME** or **TRAVEL**).

Alarm Check:

You can conveniently check your alarm time, alarm sound and alarm volume by pressing the **ALARM CHECK** button [Figure 2]. Pressing the **ALARM CHECK** button will display the alarm time, your selected alarm type, and play back your selected alarm for 4 seconds at the same volume for first the **HOME**, then the **TRAVEL** alarms.

Travel Lock:

A **TRAVEL LOCK** switch is located on the back of the unit [Figure 3]. By sliding the switch to the locked position **■**, you will ensure that all of your time, calendar, alarm and sound settings do not change, even if the buttons are accidentally pressed inside your luggage. Make sure that you slide the **TRAVEL LOCK** switch back to the unlocked position **□** when you want to make any time, calendar, alarm or sound selection changes.

On/Off And Sound Selection:

To turn your unit's sound playback "On" or "Off", press the **_SOUND ON/OFF** button [Figure 1]. When first turned ON, the unit will automatically play its factory sound setting - **01 OCEAN SURF**. To select a different sound, press either the **UP (+)** or **DOWN (-)** button until the sound you desire appears on the screen and is played back.

Note: The **_SOUND ON/OFF** button also allows you to repeat your last played sound at the same volume and timer setting.

For Example:

You are listening to the **OCEAN SURF** sound at half volume on the **HOME** screen. After the timer has ended, the **SOUND ON/OFF** button will automatically repeat the entire sequence by playing back the **OCEAN SURF** sound at half volume for another full 60 minute period.

As summarized below, your unit incorporates eighteen (18) nature sounds digitally recorded in the wild by one of the world's foremost nature recorders, one (1) jet lag reduction sound, and one (1) voice memo playback sound selection (please see **Voice Memo Recording And Playback**).

1. Ocean Surf:

The ocean surf provides a calm rhythm that helps you drift off to sleep and creates a relaxing ocean-side environment.

2. North Woods:

Peaceful songbirds take you to a secluded forest for relaxation or contemplation.

3. Thunderstorm:

Unwind to the exhilarating, but soothing sound of distant thunder as gentle rain falls upon a remote lake.

4. White Noise:

The steady flow of a cascading waterfall is perfect as a "natural white noise" for masking unwanted background sounds.

5. Night Train:

Picture yourself on a steam engine train as it cuts through the still night lulling you to sleep with its pulsating sounds.

6. Spring Rain:

A tranquil rainfall provides a peaceful setting for relaxation and sleep. The rain sound is particularly good at masking higher-toned background noise.

FCC Notice:

This equipment complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference;

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Back Up Battery:

Push on the locking tab of the slide. Once the slide is pushed in, gently push the slide back into the slot.

Insert a finger nail or screwdriver gently into the slot above the back up battery slide.

Pull out the back up battery slide using your finger nail or screwdriver while pushing the locking tab out of the way.

4. Insert a new CR2032 coin cell battery with the positive side of the battery facing up, matching the positive marking on the slide.

5. Reinsert the battery slide into the S-850 until the battery is seated.

Please properly dispose of the CR2032 coin cell battery in accordance with your local regulations.

Replacing the back up battery: (see figure 6)

1. Push on the locking tab of the slide.

2. Insert a finger nail or screwdriver gently into the slot above the back up battery slide.

3. Pull out the back up battery slide using your finger nail or screwdriver while pushing the locking tab out of the way.

4. Insert a new CR2032 coin cell battery with the positive side of the battery facing up, matching the positive marking on the slide.

5. Reinsert the battery slide into the S-850 until the battery is seated.

Vennligst kast CR2032 rund batteri i samsvar med lokale regler for avfall.

På/Av og Lydlvad:

For å velge en lyd eller en blinde "blende" funksjon, trykk på **PÅ/AV** knappen [Figure 1].

For å velge en spillefunksjon, trykk på **PLAY** knappen [Figure 1].

For å velge en stoppfunksjon, trykk på **STOP** knappen [Figure 1].

For å velge en pausefunksjon, trykk på **PAUSE** knappen [Figure 1].

For å velge en lydbeklaring, trykk på <b