

AirTamer®



Index:

Section 1: Important Safety Instructions

Section 2: About Your AirTamer

Section 3: Description

Section 4: Set-Up

Section 5: How To Use
Congratulations!

You now own the world's most powerful personal air purifier - the AirTamer A310. To ensure maximum satisfaction, please take a few moments to review the following important information before using this innovative product.

Thank you!

Section 1: Important Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

All the safety and operating instructions should be read, adhered to and followed before the unit is operated.

WARNING

- Do not immerse unit in liquids or allow liquids to enter unit.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store unit where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not allow children to play with any plastic bags or small parts that accompany this unit as they may present a choking hazard.
- Do not use attachments not recommended by AirTamer.
- Never operate this unit if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water.
- The unit should be situated away from heat sources such as direct sunlight, radiators, heat registers, stoves or other heat-producing appliances.
- Never drop or insert objects into any openings.
- Do not operate where aerosol units are being used or where oxygen is being administered. Do not operate this unit in oxygen rich environments.
- Keep away from gas-powered stoves and ovens, and do not operate this unit in areas where flammable or combustible units or vapors may be present.
- Do not operate under a blanket or pillow.
- Do not perform any servicing on the unit.
- Do not try to disassemble unit. High voltage inside.

HEALTH CAUTION

- Pacemaker patients should not use without first consulting with their physician as AirTamer is an electrical product worn on the body.
- The AirTamer[®] Ionic technology used by this unit produces immeasurable amounts of ozone as a by-product. This unit complies with U.S. government limits for acceptable levels of ozone (less than 50 parts per billion of air circulated by the unit).

FCC COMPLIANCE INFORMATION


This unit complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Section 2: About Your AirTamer

Your AirTamer[®] A310 uses advanced ionization technology to protect you from super-small, atomic-sized particles, such as viruses, smoke, VOCs, bacteria and mold, which are often the most hazardous to your health. Emitting a constant stream of healthy negative ions, AirTamer causes pollutants in the air to become negatively charged, forcing these pollutants away from your breathing space and creating cleaner, healthier air to breathe everywhere you go. AirTamer is completely safe to leave on as long as you like – even 24 hours a day.

Section 3: Description

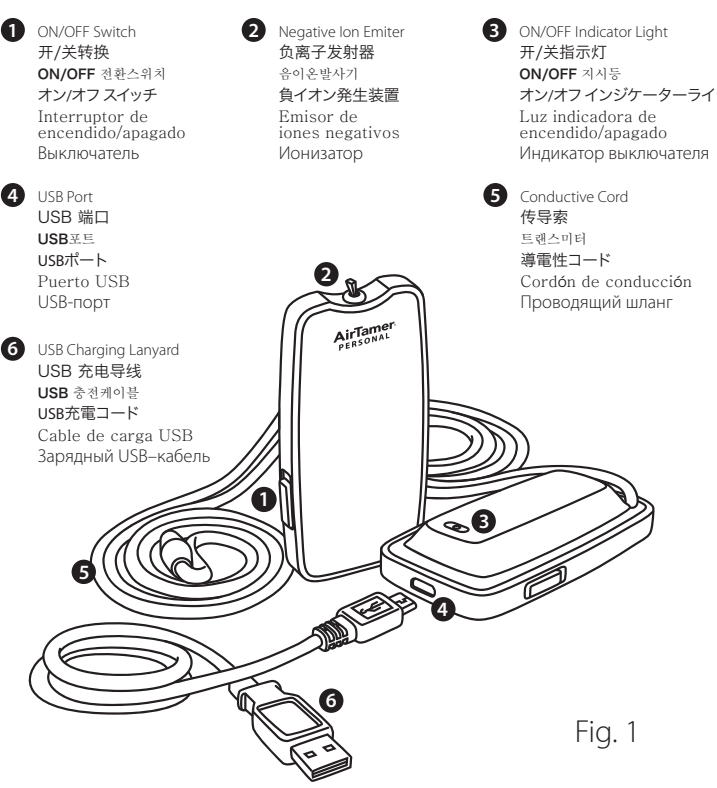

Section 4: Set-Up

Charge Your AirTamer

Your AirTamer contains a rechargeable lithium battery (500/540 mAh type). Under normal use, you will experience over 150 hours of run time on one charge. To charge your AirTamer A310, please follow these directions:

- Ensure the On/Off Switch is turned "Off".
- Plug the small end of the included **USB Charging Cable** into the AirTamer's USB Port. Plug the larger end of the **USB Charging Lanyard** into any powered USB port (e.g. on a computer, wall charger, etc.) The AirTamer "On" Indicator light will turn bright red when it is charging.
- When fully charged and still connected to your power source, the "On" Indicator will not be lit. Normal charging time is about 2 - 3 hours.

Note: (i) If your AirTamer is charging and the **ON/OFF** Switch is in the **ON** position, the green and red LEDs will both be lit. When your AirTamer is fully charged, the red LED will turn off.

(ii) If your AirTamer is charging and the **ON/OFF** Switch is off, then only the red LED will be on. When your AirTamer is fully charged, the red LED will turn off.

(iii) (iii) You may leave your AirTamer in the **ON** position while plugged in and charging in a USB Port. This will allow you to clean the air while charging your AirTamer.

Conductive Lanyard:

A unique **CONDUCTIVE LANYARD** is included with your AirTamer. The **CONDUCTIVE LANYARD** is permanently attached to your AirTamer and incorporates a safety "break away" feature that disconnects the **CONDUCTIVE LANYARD** in the event that your AirTamer gets caught.

Note: For best performance, ensure that the **CONDUCTIVE LANYARD** touches your skin when your AirTamer is worn. AirTamer will still work when the **CONDUCTIVE LANYARD** is not touching your skin, however, negative ion production will be reduced.

Section 5: How To Use

Using your AirTamer:

- Turn your AirTamer on by sliding the **ON/OFF** Switch to the **ON** position. A steady stream of negative ions will be emitted from the **NEGATIVE ION EMITTER** thereby creating a clean zone of healthier air within your breathing space. A green light will gently blink to indicate that power is on and the unit is cleaning your air.
- You may use the unit in any of the following ways:
 - Suspended From Your Neck.
 - Placed On a Nearby Table, Seat or Nightstand.

Note: When placing AirTamer on a table, seat, nightstand, etc., place your AirTamer on its back (with the **NEGATIVE ION EMITTER** facing you). Cover as much of the table as possible with the **CONDUCTIVE LANYARD** to improve ion generation.

- Slide the **ON/OFF** button to the **OFF** position when you are finished use.

Air Cleaning Performance:

- This is a personal breathing space air purifier. It is most effective within a 3 foot/1 meter distance from your AirTamer. The closer AirTamer is to your face, the more air cleaning ions will reach your face. We suggest placing your AirTamer in the middle of your chest or slightly higher.

- AirTamer is safe to leave on as long as you like - even 24 hours per day.

Section 6: Tips To Improve Performance

- Ensure that the **NEGATIVE ION EMITTER** is pointed toward your face during use.
- For best ion generation performance, ensure that the **CONDUCTIVE LANYARD** touches your skin during use.
- If placed on a nearby table, place the **CONDUCTIVE LANYARD** behind AirTamer. Covering as much of the table as possible with the **CONDUCTIVE LANYARD** (e.g. by forming a large circle or spreading the **CONDUCTIVE LANYARD** out) will improve performance.
- Do not allow the **NEGATIVE ION EMITTER** to touch your skin or any other conductive material, as this will reduce ion generation.

Note: * Do not store unit in its storage box when the **ON/OFF** Switch is on.

* Do not allow the **NEGATIVE ION EMITTER** to touch any solid surface when the **ON/OFF** Switch is on. This can reduce the life of the **NEGATIVE ION EMITTER** brush.

Section 7: Adjusting the Length of the CONDUCTIVE LANYARD

- Pull the plastic length adjustment clip up or down the **CONDUCTIVE LANYARD** to change its length.

Section 8: Cleaning The Unit's Exterior

- Turn AirTamer off.
- Gently wipe the exterior with a soft cloth moistened with warm water or mild detergents only. Do not use harsh solvents or chemicals for cleaning.
- Remove all moisture with a soft, dry cloth.

Note: Always allow the exterior to dry completely before turning your AirTamer back on.

Section 9: Questions & Answers

Q: How does the AirTamer work?

A: AirTamer uses a carbon fiber brush system to emit healthy negative ions into the air. The emitted negative ions attach themselves to air pollutants and apply a negative charge. The negatively charged particles, all being the same polarity, repel each other and fly away from your air space and get attracted by the closest positive charged surface (e.g. chair, table, wall, your clothes, etc.) rather than entering your respiratory system.

Q: What is the unit's effective range?

A: Air within a 3/1m range of the unit will be effectively cleaned.

Q: What are negative ions? Are they good for you?

A: Negative ions (air molecules with extra electrons) are electrically charged particles in the air that remove airborne contaminants and have been shown to have a rejuvenating effect upon our bodies. The best natural generator of negative ions is lightning, followed by ocean surf, waterfalls, mountains and forests. In clean, natural air, you'll find the highest concentrations of negative ions. In polluted cities and confined spaces, like offices, you'll find the highest concentrations of unhealthy positive ions.

Q: Does the AirTamer produce dangerous levels of ozone?

A: No. AirTamer produces no measurable amount of ozone.

Can I leave AirTamer on continuously?

A: Yes. Your AirTamer has no moving parts and uses a very small amount of electricity, so it is very safe and economical to leave on for long periods of time.

Q: Will AirTamer interfere with electronic equipment (e.g. computers, cell phones)?

A: No. AirTamer meets FCC regulations for harmful interference with radio communications so you may use it by your computer, audio players, etc. without causing any unusual interference problems. Pacemaker patients should not use without first consulting with their physician.

Contact Information:

To reach a AirTamer Customer Service Representative, please e-mail or call us at:
e-mail: info@airtamer.com Airtamer Company
Toll Free: 1-866-625-3218 P.O. Box 526
www.airtamer.com Marblehead, MA 01945-0526, USA

爱塔梅尔® A310

可充电个人空气净化器

安装手册

索引:					
第1章: 重要安全事项	第4章: 安装	第7章: 调整传索的长度			
第2章: 关于您的AirTamer	第5章: 如何使用	第8章: 清洁设备表面			
第3章: 产品说明	第6章: 性能提升建议	第9章: 常见问题解答			
恭喜您!					

您现在拥有世界上最强大的个人空气净化器—AirTamer A310。为确保最大程度满意您，请在使用本创新产品前，花几分钟时间浏览下列重要信息。谢谢！

第1章: 重要安全事项

使用前请阅读所有说明

在操作设备之前，请阅读所有安全和操作说明，并严格按照说明内容操作设备。

警告:

- 请勿将本设备浸入液体或让液体进入本设备。
- 请勿在洗澡或沐浴时使用本设备。
- 请勿将本设备放置或储存在可能会掉入或被拖进浴缸或水槽的地方。
- 请勿让小孩子玩耍本设备随附的塑料袋或小零件，以免造成窒息。
- 请勿使用非AirTamer设备的配件。
- 如本设备因掉落、损坏或掉入水中而不能正常运行，请勿操作本设备。
- 本设备应远离热源，如阳光直射、散热器、热风炉、火炉或其他产热设备。
- 切勿将物品放入或取出任何部件。
- 切勿在使用易燃液体或有氧气供应的环境下操作本设备。请勿在富氧环境下操作本设备。
- 请将本设备远离燃气灶或烤箱，切勿在有易燃、可燃装置或蒸汽的区域操作本设备。
- 请勿在毛毯或枕头上操作本设备。
- 请勿擅自对本设备进行维修。
- 请勿试图拆卸本设备，内有高压电。

健康警告:

- 使用起搏器的患者应在使用本品前咨询医生建议。
- 本设备使用非AirTamer(经本设备技术产生的臭氧浓度远低于零，很难测量得到。本设备符合美国政府对可接受臭氧水平的规定。(在本设备循环的空气，其臭氧含量低于十亿分之五十)。

FCC (联邦通信委员会) 合规信息

本设备符合FCC规则第15部分对B类数字设备的規定。本设备的操作符合下列两个条件: (1) 本设备不得产生有害干扰; 及 (2) 本设备必须接受收到的所有干扰, 包括可能带来非期望操作的干扰。

保存这些信息

第2章: 关于您的AirTamer

您的AirTamer“A310使用先进电离技术, 保护您免受超小型、原子大小颗粒如病毒、烟雾、挥发性有机污染物、细菌和霉菌等的困扰。这些颗粒往往最能危害您的健康。通过不断释放出健康的负离子, AirTamer可以让空气中的污染物带负电荷, 迫使这些污染物远离您的呼吸空间。让您无论身在何处, 都能呼吸到更清洁、更健康的空气。AirTamer完全安全, 你想开多久就开多久——甚至一天开24小时都没问题。

第4章: 安装:

为您的AirTamer充电
您的AirTamer含有一个可充电锂电池 (3.7V, 500mAh型)。正常情况下, 充一次电可运行150小时。请按照以下指示为您的AirTamer充电

- 确保开/关在“关”的状态。
- 将USB充电线的小端插入AirTamer的USB接口。将USB充电线的大端插入任何电源USB 端口 (如电脑、插板接口等)。充电时, AirTamer的“开”指示灯会变成亮红色。
- 充满电后, 如果设备仍与电源连接, “开”指示灯会熄灭。正常充电时间约为2 - 3小时。

注: (i) 当您的AirTamer正在充电, 且开/关处于“开”的位置, 绿色和红色LED灯都会亮。您的AirTamer充满电时, 红色LED灯就会熄灭。

(ii) 您可以把AirTamer调到“开”的位置, 同时插入USB端口充电。这可以让您的AirTamer边充电边净化空气。

传索:

您的AirTamer还配备一条功能独特的传索。这条传索永久连接到您的AirTamer上, 并具有安全“断开”功能。如果您的AirTamer被卡住, 只需将其断开即可。

注意: 为了确保达到最佳性能, 在AirTamer开启后, 请确保传索接触皮肤。虽然传索不接触皮肤时AirTamer仍可运行, 但负离子的产生会减少。


第5章: 如何使用

使用您的 AirTamer

1. 把开/关调到“开”的位置, 打开您的AirTamer。负离子发射器会发射出稳定的负离子流, 从而在您的呼吸空间内创造干净、健康的空气净化区。电源打开后, 绿色的指示灯会亮, 表示设备正在为您净化空气。

您可以通过下列任一方法使用该设备:

- 挂在脖子上
- 放在您旁边的桌子、座位或床头柜上。

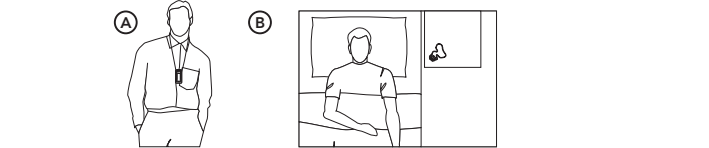

注意: 把AirTamer放在桌子、座位、床头柜等地方时, 请把AirTamer正对您放置 (负离子发射器对着您)。让传索尽可能多地覆盖桌面, 可以提高负离子的生成效果。

3. 使用完毕后, 请将开/关按钮调到“关”的位置。

空气净化效果:

这是一款个人呼吸空间空气净化器。AirTamer的覆盖范围为1米以内, AirTamer离您的脸部越近, 到达您呼吸区的空气净化量也就越多。我们建议您把AirTamer放在胸部中间或者稍微高一点的位置。

2. AirTamer 在开启状态下没有任何危险, 您可以想开多久就开多久——甚至一天24小时开都没问题。

第6章: 性能提升建议

- 使用时, 请确保负离子发射器朝向您的面部。
- 使用时, 为了获得最佳离子生成效果, 请确保传索与您的皮肤接触。
- 如果放在旁边的桌子上, 请将传索放置于 AirTamer 后方。让传索尽可能多地覆盖桌面, 以便提高空气净化效果 (例如, 把传索放置成放大环状将其分散开)。
- 请勿让负离子发射器接触您的皮肤或任何其他导电材料, 因为这会减少负离子的产生。

注意:

- 切勿在开关开启状态下将本装置放于存储盒中。
- 开/关打开时, 切勿让负离子发射器接触任何固体表面。因为这样会降低负离子发射电刷的寿命。

第7章: 调整传索的长度

1. 将塑料长度调节夹沿传索上下拉动, 可以调节传索长度。

第8章: 清洁设备表面

- 关闭AirTamer
- 用柔软干净或湿润的软布轻轻擦拭设备表面。切勿使用刺激性溶剂或化学物质清洗。
- 用柔软干净的布除去所有水分。

注意: 打开AirTamer 之前, 一定要让其表面完全干燥。

第9章: 常见问题解答

问题: Air Tamer的工作原理是什么?

解答: 空气净化器利用一个碳纤维电刷系统将健康的负离子释放到空气中。释放的负离子附着在空气分子 AirTamer 利用碳纤维电刷系统将负离子释放到空气中。释放的负离子附着在空气污染物上, 使其带电。携带带电的离子因极性相互排斥。而负离子的呼吸空间, 并附着到附近携带正电荷的物体表面 (如, 椅子、桌子、墙、您的衣服等), 从而避免进入您的呼吸系统。

问题: AirTamer 的有效工作范围是多少?

解答: 距离AirTamer 三英尺 (约一米) 范围内的空气可以得到有效净化。

问题: 什么是负离子? 负离子对健康是否有危害?
解答: 负离子 (携带额外电荷的空气分子) 是空气中被充电的离子。它去除空气中的污染, 并经证实对我们的身体具有年轻化的作用。最好的天然负离子发生器是闪电, 其次是海浪、瀑布、高山和森林。

您会发现, 清洁的自然空气中负离子的浓度最高。在污染严重的城市和像办公室这样的密闭空间里, 您会发现不健康的正离子浓度最高。

问题: AirTamer 是否制造危险浓度的臭氧?

解答: 不会。AirTamer制造的臭氧浓度远低于零, 很难测量得到

问题: AirTamer 可以长时间运行吗?

解答: 可以。AirTamer没有运动零件, 且耗电量很低。无论从安全性还是经济方面考虑, 本设备连续长时间运行不会有任何问题。

问题: AirTamer 会不会干扰电子设备 (例如电脑、手机)?

解答: 不会。AirTamer符合FCC关于有害干扰无线电通信的规定。因此您可以把AirTamer连接到您的计算机、音频播放器上使用, 而不会造成任何异常干扰问题。使用起搏器的患者在使 用品前应先咨询医生。

联系方式:

如联络AirTamer客户服务代表, 请电邮或致函:
电邮地址: info@airtamer.com 免费电话: 1-866-625-3218
网络地址: www.airtamer.com Airtamer公司
邮政信箱 526 美国马萨诸塞州, 马布尔黑德市, 电话: 01945-0526.

개인용 충전식 * A310

공기 청정기

사용 안내서

색인:

색선 1: 중요한 안전 지침 색선 4: 설정 색선 7: 전도성 코드의 길이 조정
색선 2: AirTamer 소개 색선 5: 사용법 색선 8: 기기의 외부 표면 세척하기
색선 3: 설명 색선 6: 성능 향상을 위한 팁 색선 9: 절전 및 닫힘

환영합니다!

세계에서 가장 강력한 개인용 공기 청정기 Air Tamer A310을 구매해 주셔서 감사합니다. 제품 사용 시 최대한 만족할 결과를 얻으려면 혁신적인 제품을 사용하기에 앞서 다음과 같은 중요한 정보를 읽어 보십시오.

색선 1: 중요한 안전 지침

사용하기에 앞서 모든 지침을 읽어 보십시오.

기기를 작동하기 전에 모든 안전 및 작동 지침을 읽어보고 준수하고 따라야 합니다.

경고:

- 기기를 액체에 담그거나 기기에 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 목욕하거나 샤워할 때 기기를 사용하지 마십시오.
- 기기를 욕조나 싱크대에 떨어뜨리거나 빠뜨릴 수 있는 장소에 놓거나 보관하지 마십시오.
- 기기와 함께 제공되는 비닐 봉지거나 작은 부품은 질식 위험을 초래할 수 있으니 어린이들이 갖고 놀지 못하도록 하십시오.
- AirTamer에서 추천하지 않은 부품들은 사용하지 마십시오.
- 기기가 제대로 작동하지 않거나 떨어 뜨리거나 손상받거나 아니면 물에 떨어뜨렸 을 경우, 기기를 작동하지 마십시오.
- 기기는 적사 광선, 방열기, 열 조절 장치, 스토브 또는 기타 열 발생 장치에서 떨어져 있어야 합니다.
- 계구부에 물체를 떨어 뜨리거나 삽입하지 마십시오.
- 에어로졸 용액을 사용 중이거나 산소를 주입하는 곳에서 기기를 작동하지 마십시오.
- 산소가 풍부한 환경에서 기기를 작동하지 마십시오.
- 가스 추진식 스토브와 오븐에서 떨어져 있고 가연성 또는 가연성 유체 또는 증기가 있는 장소에서 기기를 작동하지 마십시오.
- 기기를 수리하지 마십시오.
- 기기를 불태워라 하지 마십시오. 내부 전압이 높습니다.

건강 관련 주의사항

- 심장 박동기를 착용한 환자는 제품을 사용하기 전에 주치의와 상담해야 합니다.
- 기기에 사용된 AirTamer 이온 기술은 부산물로 해아될 수 없이 많은 양의 오존을 생성합니다. 본 기기는 허용 가능한 수준의 오존에 대한 미국 정부의 제한 규범을 준수합니다 (기기에서 순환되는 공기 중 50ppb 이하).

FCC 준수 정보: 본 기기는 FCC 규정 제 15조에 따라 B 등급 디지털 기기에 대한 제한 규범을 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다: (1) 이 기기는 유해한 간섭을 일으킬 수 없습니다. (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 모든 수신된 간섭을 수용해야 합니다.

이러한 지침 저장

색선 2: AirTamer 소개

AirTamer A310은 건강에 해를 끼치는 가장 위험한 물질인 바이러스, 연기, 휘발성 유기 화합물, 세균과 곰팡이와 같은 초소형 원자 크기의 입자들에서부터 사용자를 보호해 줄 수 있는 고급 이온화 기술을 사용합니다. AirTamer는 건강한 음이온을 끊임없이 방출하여 공기 중의 오염물질을 유전하로 바꿔 주어 오염물질을 호흡 공간에서 멀리 내어다려라 가져다 깨끗하고 건강한 공기를 생성하여 건강한 호흡을 할 수 있게 합니다. AirTamer는 하루 24시간이라도 원하는 만큼 완전히 안전하게 바를 수 있습니다.

색선 3: 설명 그림 1 참조

색선 4: 설정

AirTamer 충전

AirTamer 제품은 충전용 리튬 배터리가 포함됩니다 (3.7V, 500 mAh형). 정상적인 조건하에서 한 번의 충전으로 150시간 동안 작동할 수 있습니다. AirTamer A310 충전 시 다음 지침을 따라야 합니다.

- 스위치 전원이 Off로 되어 있는지 확인합니다.
- USB 충전 케이블에 포함된 작은 끝 부분을 AirTamer USB 잭에 연결합니다. USB 충전 케이블의 큰 끝 부분을 전원이 커진 USB 포트에 연결합니다 (예: 컴퓨터, 벽에 꽂은 충전기 등). AirTamer "On" 지시등이 충전을 시작하면 점멸한 적색으로 변합니다.
- 충전이 완료되고 전원에 연결된 상태를 "On" 지시등이 꺼지지 않습니다. 정상적인 충전 시간은 약 2-4 시간에 달합니다.

주의사항:(i) AirTamer가 충전 상태이고 ON/OFF 스위치가 ON 상태이면 녹색 및 적색 LEDs가 모두 켜지게 됩니다. AirTamer가 완전히 충전되면 적색 LED가 꺼지게 됩니다. (ii) AirTamer가 충전 상태이고 ON/OFF 스위치가 Off 상태이면 적색 LEDs만 켜지게 됩니다. AirTamer가 완전히 충전되면 적색 LED가 꺼지게 됩니다.

(iii) USB 포트에 전원을 켜고 충전하면 AirTamer ON 상태로 바를 수 있습니다. 그러면 AirTamer는 충전하는 동안 기기를 정지할 수 있습니다. 전도성 코드: AirTamer 제품은 고압의 전도성 코드가 포함됩니다. 전도성 코드는 AirTamer에 영구적으로 부착되며 AirTamer가 켜졌을 경우, 전도성

제5장: 사용법

공기청정기 사용방법

- ON/OFF 스위치를 ON 위치에 놓으면 기기는 운행을 시작합니다. 음이온 발사기를 통해 안정적이고 음이온을 방출하므로 귀하의 호흡 환경에 더 건강하고 깨끗한 공기를 만들어 드립니다. 기기의 작동음이 부드럽게 반향되는 본 기기가 이미 작동을 시작하여 공기를 정화하고 있다는 뜻입니다.
- 아래의 임의의 방식으로 본 기기를 사용할 수 있습니다.
- A. 목에 걸고 사용합니다.
- B. 가까운 탁자, 의자나 침대 머릿장에서 사용합니다.

주의: 공기청정기 받치시 본 기기를 목에 배면용 탁자, 의자나 침대 머릿장을 향하게 하십시오 (음이온 발사기를 귀하 본인한테로 향하게 함). 음이온 생성량을 높이기 위해 트랜스미터를 최대한 탁자를 멀리하십시오.

3. 사용후 ON/OFF스위치를 OFF위치에 놓으십시오.

공기청정기 성능:

- 본 기기는 개인 호흡 공간에서 사용할 수 있는 공기청정기로 공기청정기와의 거리 3 피트/1미터 이내에서 사용하면 효과가 제일 좋습니다. 공기청정기가 귀하의 얼굴과 가까운수록 탁자 얼굴에 도달하는 공기 청정음이 더 많게 됩니다. 공기청정기를 귀하 앞가슴이나 그보다 조금 높은 위치에 사용할 것을 권장합니다.
- 오직 귀하께서 원하신다면 공기청정기는 설사 하루 24시간을 작동시키더라도 매우 안전합니다.

제6장: 성능 제고 요령

- 사용과정에서 음이온 발사기를 귀하 얼굴에 가까이 하십시오.
- 최고의 이온 생성효과를 보려면 사용중 트랜스미터와 귀하의 피부를 접촉시키십시오.
- 본 기기를 부근의 탁자위에 놓을 경우 트랜스미터를 공기청정기 뒤쪽에 놓으십시오. 이렇게 하면 트랜스미터로 최대한 탁자를 덮을수 있습니다 (한개의 커다란 울타리를 형성한 것처럼 하거나 트랜스미터를 멀리 놓으).
- 음이온 발사기를 귀하 피부 또는 기타 도체와 접촉시키지 마십시오. 이렇게 하면 음이온 발생량이 줄어들게 됩니다.

주의:

* ON/OFF 스위치가 ON상태에서 본 기기를 포장함속에 방치하지 마십시오.

* ON/OFF 스위치가 ON상태에서 음이온발사기를 임의의 고체 표면과 접촉시키지 마십시오. 이렇게 하면 음이온 발사기 부터 커지 수명을 단축시킬 수 있습니다.

제7장: 트랜스미터 길이 조절

1. 상하 방향으로 트랜스미터 길이를 조절하는 방식으로 트랜스미터 길이를 조절합니다.

제8장: 부품 표면 청결

1. 공기청정기의 전원을 차단합니다.

2. 운수나 중성 세제에 축착한 결레로 외부 표면을 닦습니다. 부식성 용제나 화석질은 사용하지 마십시오.

3. 부드럽고 건조한 천으로 습기를 닦아 냅니다.

